

折畳カゴ台車用 スマートキャスター 取付手順

注意：ケーブルはR30以上確保 絶対に折り曲げないでください。

1、自在型キャスターの取り外し



2、角柱下にφ10ドリル穴明け



3、角柱上端部穴明けポンチ打ち



4、φ2ドリル下穴明け



5、φ10ドリル本穴明け



6、ケーブル挿入

ワイヤーから挿入の事！



7、六角レンチ等でワイヤーかき出し

先端が曲がった物でOK




8、取付前に、必ずカゴ台車を折畳んでください。


ケーブル破断防止策！



9、スマートキャスターとケーブル保護板の取付 ※横から見た状態

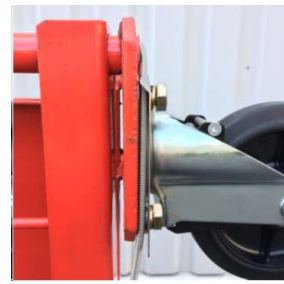

注 左写真の様に、ケーブルが、台車と保護板間でスムーズに出し入れできる様、板をM10ワッシャで高上げをする。

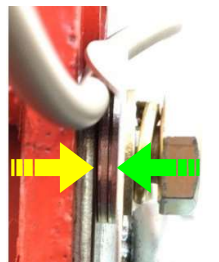

10、固定板の貼り付けとケーブルの張り具合

ケーブルは、保護板縁から多少出てもOK

折畳状態でのケーブルは、写真の様に多少緩みが有る状態にしてください。

パンパンに張った状態の場合、折畳時にケーブルが変形し、作動不良となります。

※ 台車状にした場合ケーブルに遊びが有る事も、ご確認ください。

折畳不可台車や、折畳しない固定側取付、の場合ケーブルに、多少遊びが有る事を、ご確認ください。



保護板(KH03)とケーブル挿入拡大写真



11、突き出しケーブルはR30以上で、



12、台車組立板にケーブルが通る隙間が有る場合、貫通し、ケーブル保護に使う。



13、レバー取付

※ 取付方法は台車取付手順 P1~6・11~24 参照



14、突出ケーブル締結バンド留め



15、取扱い説明板とリフト爪挿入禁止板の張付



特注品：2レバー式の場合

ケーブルの締結バンド留め



本仕様での事故は、弊社責任は負えません。

2レバー仕様は、普通キャスター側に「押し走行禁止板」を張付けてください。

こちら側のレバーでの押し走行は、**禁止**です。転倒事故になります。

走行は、必ずスマートキャスター後輪走行を促す為の「警告板」です。前輪をスマートキャスターで走行した際、レバー解放ロック時、前転事故となります。

※取扱い者指導や限定、社内規則が必須となります。

普通キャスター

本台車は、4輪自在型を使用しています。